



Plancha Eléctrica Antiadherente

Manual de Usuario



**FAVOR DE LEER EL MANUAL COMPLETAMENTE ANTES DE
OPERAR ESTE PRODUCTO.
CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

GRACIAS POR ADQUIRIR LA **PLANCHA ELÉCTRICA** UN PRODUCTO
MÁS DE **GRUPO NES** .



CONTENIDO

- Medidas de precaución importantes.
- Descripción y función de partes.
- Instrucciones de operación.
- Medidas de precaución y sugerencias.
- Regulador automático de temperatura.
- Limpieza después del uso.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN IMPORTANTES.


Para usar este electrodoméstico, debe cumplir las siguientes instrucciones:

- 1.- Lea todo el manual antes de operar el producto.
 - 2.- No toque la parte caliente de la superficie de la plancha.
 - 3.- Para evitar un choque eléctrico, ni el dispositivo ni el regulador de la temperatura deben meterse en agua u otros líquidos.
 - 4.- Tenga cuidado con los niños cuando se esté usando el electrodoméstico.
 - 5.- No use La plancha si el cable o el enchufe están dañados o si no funciona bien.
 - 6.- El uso de piezas no originales puede provocar incendio, choque eléctrico o cortocircuito.
 - 7.- No deje el cable colgando del borde de la mesa.
 - 8.- No ponga este dispositivo cerca de gases o aparatos que puedan producir alta temperatura o electricidad.
 - 9.- No mueva el grill si tiene aceite o líquidos.
 - 10.- Después de enchufarlo el regulador de temperatura debe encenderse.
 - 11.- Use el aparato sólo para las funciones mencionadas.
 - 12.- Este producto es exclusivamente para uso doméstico.
- Cumpla rigurosamente todas las instrucciones.

DESCRIPCIÓN Y FUNCIÓN DE LAS PARTES.

La temperatura correcta puede ser mantenida.

La escala de temperatura depende de los diferentes tipos de alimentos.

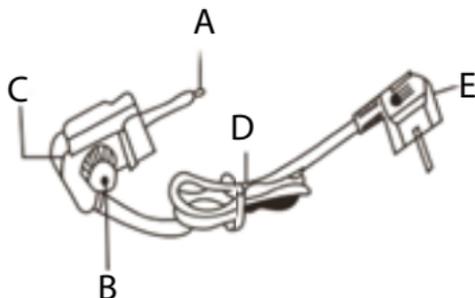

- A) El tope de temperatura conduce la temperatura de la plancha.
- B) Regulador de la temperatura.
- C) La lámpara del control.
- D) Cordón de alimentación.
- E) Enchufe.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN.

Móntela correctamente antes de usar y limpie la plancha completamente.

- 1) Primero ponga la escala de temperatura en apagado, y ponga el regulador de la temperatura en la ranura.



- 2) Después conecta el enchufe.

- 3) La escala de temperatura es para diferentes tipos de alimentos.

Si la lámpara del control esta encendida significa que la plancha está lista.

Escala	Alimento
100 Grados	Pastel, hamburguesa, etc.
150 Grados	Huevos revueltos, jamón, carne ahumada.



PARA COCINAR.

Después que el La Plancha está encendida, espere unos 5 -10 minutos, si la lámpara del control se enciende, puede comenzar a cocinar.

- 1) Si la comida está completamente hecha, la temperatura se puede mantener, poniendo la escala de temperatura al calentador.

Notas:

- Si la lámpara se apaga de repente, esto no es ningún error, el regulador automático de temperatura tiene una buena función.
- Si sale sonido cuando la esté usando, esto tampoco es error, el sonido viene del calentador y calienta la plancha.
- No ponga sus manos bajo el dispositivo, tampoco ponga materiales inflamables en la plancha.

AL TERMINAR DE USARLA.



- 1) Después de usar la plancha hay que apagar la escala de temperatura.



- 2) Primero desconecte el enchufe, después sacaque el regulador automático de temperatura fuera de la plancha.

PRECAUCIÓN El regulador de temperatura cuando está en el punto máximo de temperatura está muy caliente, deje que la plancha se enfríe primero antes de sacar el regulador de temperatura.

- 3) Después de enfriarla retire el enchufe, límpialo con un trapo seco y suave.

MEDIDAS DE PRECAUCIONES PARA OPERAR PLANCHA.

La superficie de la plancha es antiadherente, así que cójalo concuido como lo siguiente.

- No use la pala afilada de metal.
- No use cuchillos afilados para cortar la carne encima del dispositivo. Si tiene que cortar algo, póngalo en un plato y después córtelo.
- No ponga el regulador automático sobre la plancha.
- No se permite detener el contacto con la plancha.
- No use detergente, cepillos metálicos o brocha en la plancha. La superficie de la plancha podría estropearse.
- Despues de usar La plancha tiene que ser limpiada con un trapo.

Si deja cosas sobre la superficie del dispositivo puede provocar un incendio.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN Y SUGERENCIAS

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para preservar, hay que seguir las siguientes medidas de precaución para evitar un incendio, choque eléctrico y errores del funcionamiento.

Si el cordón de alimentación esta dañado o roto.

-Deje de usarlo y lleve el dispositivo a servicio técnico para evitar riesgo de choque eléctrico.

Corriente apropiada 127 V ~

-La corriente tiene que ser 127 V~ : 1 500 W

Cuando esté usando LA PLANCHA ELÉCTRICA.

-No debe tener otro dispositivo de alto voltaje enchufado.

Tenga cuidado con los cables.

-No está permitido doblar el cable.

-No use la línea del cable para sacar un enchufe.

-No ponga la plancha caliente en el agua.

-No limpie la plancha en el agua.

-Después de haber limpiado el dispositivo hay que dejarlo secar, para después poder usarlo.

No esta permitido usar la plancha en los siguientes lugares.

-En un lugar inestable o inflamable, papel, periódico, mantel, etc. La plancha tiene que estar mínimo a 15 cm de paredes y muebles.

EL REGULADOR AUTOMÁTICO DE LA TEMPERATURA.

1)El regulador automático de la temperatura es una pieza muy sensible, por eso tiene que ser muy cuidadoso, no deje que el dispositivo se caiga al piso.

- 2) Use siempre el regulador automático de temperatura que viene con el aparato. Nunca use otro regulador para remplazar el original.
- 3) Tiene que estar seguro de la forma correcta de donde vas a insertar el regulador automático de la temperatura. Si quiere sacar el regulador, no saque el cable dando un tirón, sino sáquelo agarrando el enchufe del regulador, y no use haga demasiada fuerza porque si no se estropeará a menudo que lo estés usando.
- 4) Si el regulador automático está comenzando a tener problemas, desconéctalo de inmediato y llévalo a tu agente local para repararlo.
- 5) Antes de conectar y desconectar el regulador, debe asegurar que la escala del regulador automático de temperatura está apagada.

LIMPIEZA DESPUÉS DEL USO.

Limpe LA PLANCHA ELÉCTRICA después de usar de la siguiente forma:

Plancha:

Cuando todavía este caliente, limpie la plancha con un trapo mojado o papel. Si el residuo es difícil de de limpiar, eche un poco de agua en el dispositivo y enciéndalo la plancha se calentará y los residuos se eliminarán.

CUIDADO

- 1) No use ningún detergente, brocha de nylon o de metal, si no la plancha se deteriorará.
- 2) No ponga la plancha en agua, no la lave con agua mientras esté caliente.
- 3) No use ningún objeto con filo, detergente o producto químico, la superficie se puede dañar.

Control automático de temperatura

Límpielo con un trapo suave y seco o con un papel.

No limpie los componentes del control automático de temperatura, esto puede causar un incendio o choque eléctrico

Después de limpiar la plancha, séquela con cuidado con un trapo seco y después enciéndala para secar más rápidamente.