

IMPORTANTE

PARA PREVENIR CUALQUIER MAL FUNCIONAMIENTO O EVITAR DAÑOS, POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO. CONSERVE EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS. RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÁ ANULAR LA GARANTÍA.

NES[®]

ESCALERA MULTIFUNCIONAL

MANUAL DEL USUARIO




MODELO: MB-5431-P2

IMPORTANTE

Los estabilizadores deben de ajustarse antes de usarse.

Instrucciones de Ensamblado

1. Coloque la barra estabilizadora en la parte final de los rieles laterales (vea el diagrama).
2. Asegure la barra estabilizadora con el perno y la tuerca.

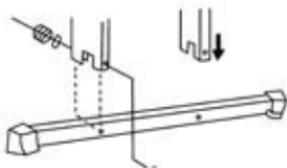


CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

1. Las bisagras deben lubricarse con lubricantes de buena calidad para segura su movilidad.
2. Las bisagras deben limpiarse después de usarse, específicamente al estar sujetas a polvo o tierra.
3. Limpie el área o lave con agua tibia, sin embargo debe de volver a lubricar las bisagras después de secarse si utilizó, abra en las bisagras.

IMPORTANTE


Nunca debe de usar esta escalera si falta, está dañada o maltratada cualquiera de sus partes.

Seguir las instrucciones mencionadas anteriormente le ayudara a mantener su escalera y asegurar su maximo ciclo de vida.

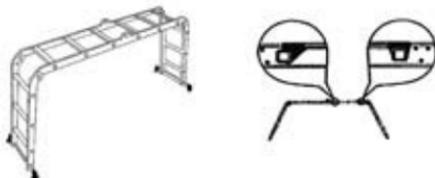

Bisagras

1. Para quitar el candado de las bisagras, simplemente mueva la manija a la posición de "o" sin candado (ver diagrama) y despues doble la sección de la escalera hacia adentro.
2. Las bisagras se pondrán en posición de candado automáticamente cuando se desdoble la escalera.
3. siempre cheque que las bisagras esten puestas en posición de candado antes de usar la escalera.
4. Cada par de bisagras debe asegurarse en posición de candado simultáneamente.
5. Es extremadamente peligroso el tratar de alterar el posicionamiento de la escalera, las bisagras o las juntas de operación mientras la escalera esta en usó.
6. Siempre mantenga las juntas limpias y libres de cualquier material ajeno. Se recomienda cubrir las juntas durante trabajos excepcionalmente sucios.

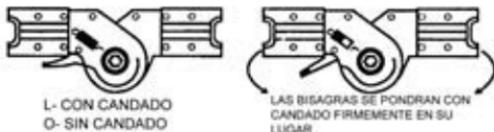



PRECAUCIÓN

Para abrir la sección de la escalera:


Coloque el pin para poner el candado (negro) en la posición de "O" .

La bisagra está en posición de candado cuando esta en la posición "L"

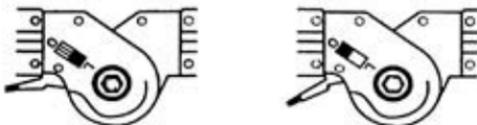


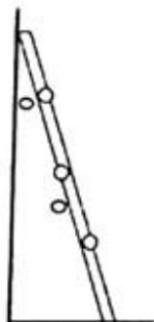


ESCALERA
VERTICAL

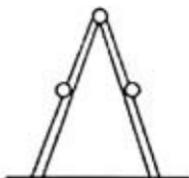


ESCALERA
ESCALONADA

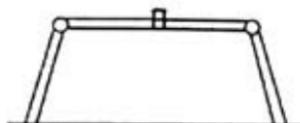

ANDAMIO

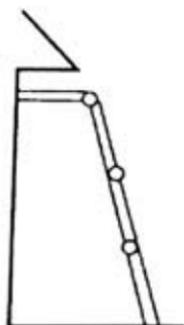

ESCALERA CON
PROYECCIÓN



ANDAMIO EN
ESCALON



ALMACENAMIENTO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- *Esta escalera solo se puede usar en las posiciones mostradas arriba.
- *Tenga cuidado, ponga atención en todo momento al utilizar esta escalera.
- *Siempre cheque la estabilidad de la escalera nivelada y solidamente descansando.
- *Siempre verifique las bisagras que se encuentren en la posición correcta para su uso.
- *Ajuste el ángulo apropiado (75.5 grados) en posición vertical