

LÁMPARA **LED** RECARGABLE

Hasta 11 horas de uso continuo

NES200

MANUAL

ALTO

Para dudas, quejas, sugerencias o si tiene dificultad para instalar u operar este producto, antes de devolverlo a la tienda comuníquese con nosotros,

(55) 5083-0230

www.nes.com.mx



**60 LED'S
ULTRA
BRILLANTES**



Luminario

DE EMERGENCIA

Recargable

110 V~ 50 Hz 5 W

Modelo: NES200

Un producto más de Grupo




www.nes.com.mx

**FAVOR DE LEER EL MANUAL COMPLETAMENTE ANTES DE OPERAR ESTE PRODUCTO.
CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

GRACIAS POR ADQUIRIR LA **LÁMPARA LED RECARGABLE**
UN PRODUCTO MÁS DE **GRUPO NES** .

DESCRIPCIÓN DE PARTES.

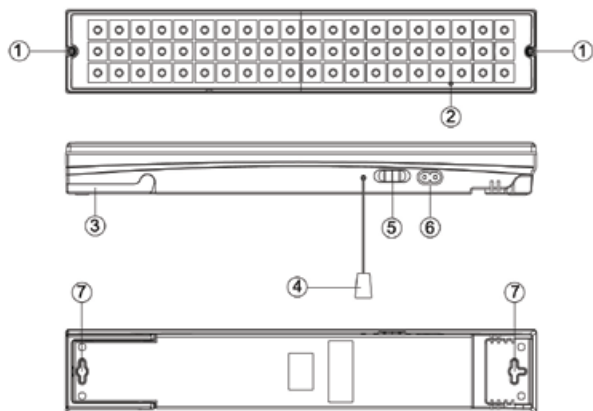

1. TORNILLOS PARA QUITAR LA CUBIERTA DE LA LÁMPARA
2. INDICADOR DE CARGA
3. MANIJA PORTABLE
4. CUERDA INTERRUPTOR DE ENCENDIDO
5. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO (OFF)
6. COMPARTIMENTO PARA EL CABLE DEL ADAPTADOR DE CORRIENTE
7. ABERTURA PARA MONTAR EN MURO

IMPORTANTE

1. Por favor lea todas las instrucciones incluidas en este manual antes de usar la lámpara.
2. Asegúrese de que la carga de energía del tomacorriente sea la misma a la expresada en este manual.
3. Siempre recargue la lámpara cuando esté baja la batería y por lo menos una vez cada 3 meses, cuando no sea usada por períodos largos.
4. La eficiencia puede decaer si la lámpara es usada o cargada cuando la temperatura del ambiente este por debajo de los 32°F (0°C) o por encima de 104°F (40°C).

MODO DE USO

El interruptor de esta lámpara tiene las siguientes 3 posiciones:

1. Encendido total (60 piezas) colocar el interruptor (No. 5) a la posición de alto brillo, después jale la cuerda interruptor de encendido (No. 4) para encender los 60 LED's.
2. Encendido medio (20 piezas) colocar el interruptor (No.5) a la posición de brillo medio, después jale la cuerda interruptor de encendido (No. 4) para encender los 20 LED's.
3. Coloque el interruptor de "OFF" para apagar la lámpara.

COMO RECARGAR LA LÁMPARA

1. Conéctele el cable del adaptador de corriente, del compartimiento en la lámpara (No.6) al tomacorriente.
2. El indicador de carga (No.2), se encenderá indicando que la batería se esta cargando.

MANTENIMIENTO

Utilice un cotonete con limpiador de alcohol para limpiar su lámpara. Nunca use limpiadores con químicos fuertes o volátiles para limpiar la lámpara ya que dañarán las partes de plástico

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

PARA CUALQUIER REPARACIÓN ACUDA A UN TÉCNICO CALIFICADO.

- Para evitar choques eléctricos, por favor no abra la lámpara.
- Si se llega a dañar el cable del adaptador, éste sólo puede repararse con herramientas especiales.
- Ésta lámpara solamente funciona con la batería incluida. No la cargue con otros tipos de baterías.
- Durante el uso o recarga de la batería la lámpara debe colocarse en un lugar ventilado.
- Asegurese que la polaridad de la batería esté bien colocada (+ -). Evite que la batería haga corto circuito o esté cerca de fuentes de calor o flama.
- Desconéctele la lámpara del tomacorriente antes de quitar la batería.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de entrada	110V~ 50 Hz 5 W
Especificaciones de los LED's:	60 LED's super brillantes (5mm)

Especificaciones de la batería:

Batería recargable	4V/1AH x 3 piezas
Tiempo de carga	24 horas

Duración de la batería:

Duración leds 60 piezas	3.5 horas
Duración leds 20 piezas	11 horas.

CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS.

Modelo: NES200

