

NES Home

CANASTA PORTÁTIL PARA ROPA

ALTO

Para dudas, quejas, sugerencias o si tiene dificultad para instalar u operar este producto, antes de devolverlo a la tienda comuníquese con nosotros.

(55) 5083-0230

www.nes.com.mx



MANUAL DE USUARIO



Modelo: NES114

Un producto más de Grupo








www.nes.com.mx

**FAVOR DE LEER ESTA GUIA COMPLETAMENTE ANTES DE OPERAR ESTE PRODUCTO.
CONSERVE ESTA GUIA PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

GRACIAS POR ADQUIRIR LA **CANASTA PORTÁTIL DE ROPA UN PRODUCTO MÁS DE GRUPO NES .**

PARTES.

	PARTE	CANTIDAD
A		2
B		4
C		1
D		8
E		4

MODO DE ENSAMBLE.



1.- Unir dos de partes "B" con la pieza "C", como se muestra en la figura.




2.- Unir la parte "A" con el ensamble anterior.



3.- Unir las dos partes "B" restantes, con el ensamble anterior .



4.- Unir la parte "A" restante.

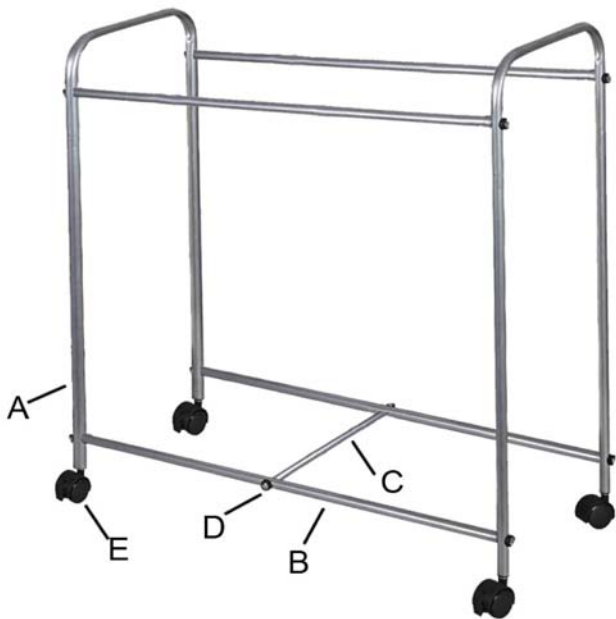

5.- Colocar todas las ruedas "E".